

POWER MORPHER WITH POWER COINS



CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- No pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apuntar el juguete a nadie, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Tratar de pegarle a nadie con el juguete, 5) Pisar el juguete.
- Tenga cuidado de no apretarse los dedos con las partes articuladas del juguete.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.

ATTENTION: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

PRECAUCIÓN: Mantener las pilas alejadas de los niños. Las pilas pueden ser nocivas si se ingieren. No mezclar pilas usadas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), recargables (níquel-cadmio), ni tipos de pilas diferentes. Sacar y descartar debidamente las pilas usadas o agotadas. Sacar las pilas cuando no se esté usando el juguete o cuando estén descargadas. No recargar pilas que no son recargables. Es necesario sacar las pilas recargables del juguete antes de cargarlas; las pilas recargables se deben recargar sólo bajo la supervisión de un adulto. Es necesario insertar las pilas con la polaridad correcta; no provocar un cortocircuito en los bornes de alimentación.


DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Avvertimento: Les changements ou modifications de cet appareil non expressément autorisés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en désignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes: - Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Advertencia: Todo cambio o modificación a esta unidad que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a operar este aparato. NOTA: Este aparato ha pasado pruebas y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurra ese tipo de interferencia en una instalación en particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumentar la separación entre el aparato y el receptor. Conectar el aparato a una toma de corriente o a un circuito diferente del cual está conectado el receptor. Consultar con el concesionario o con un técnico con experiencia en radio/TV. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

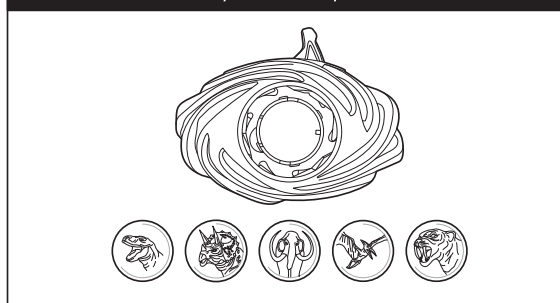

HOW TO REPLACE BATTERIES / REMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS


- Adult assembly required.
- Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment.
- Insert 2 AAA (1.5V) batteries making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.
- Turn the switch to "ON" and you are ready to play.
- Replace with new batteries upon initial use for best product performance.

NOTE: make sure you use new batteries.


NOTE: il est important d'utiliser des piles neuves.

NOTE: Es importante usar pilas nuevas.


HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

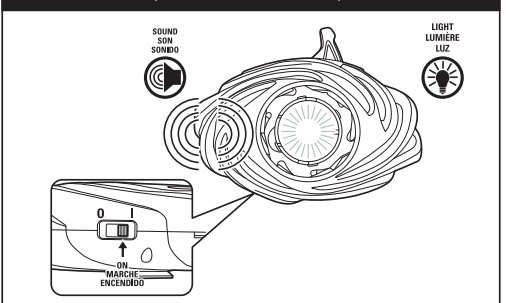


HOW TO ATTACH TO BELT / COMMENT FIXER À LA CEINTURE / CÓMO FIJAR AL CINTURÓN

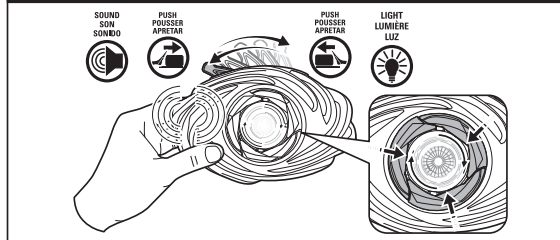

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

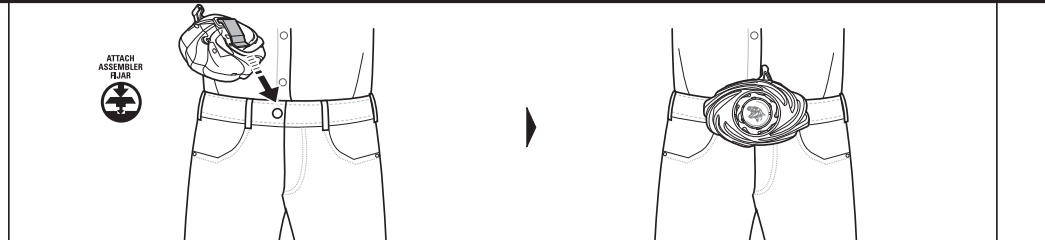

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

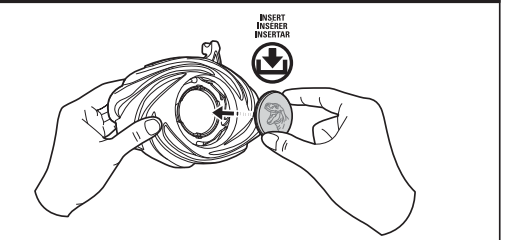

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

SNAP-ON ENCLAVIER ABROCHAR

Push twice for Morphin Sound
Appuyer deux fois pour le son de transformation
Apretar dos veces para el sonido de Morphin

HOW TO REMOVE COIN / COMMENT RETIRER LA PIÈCE / CÓMO RETIRAR LA PIEZA

PULL TRIPER DESAR

DETACH DETACHER SEPARAR