



Ages 4 and up.
Âge : 4 ans et plus.
Edad : 4 años y más.
Asst/Surt. #31600
#31603

SAMURAI MEGA BLADE



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.


AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ETOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE-Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.


ATTENTION : Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables doivent pas être rechargeées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées ; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité ; les bornes d'alimentation doivent pas être court-circuitées.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

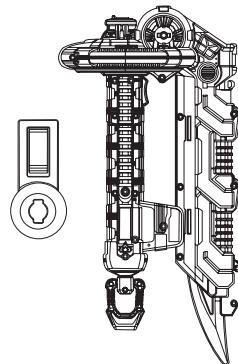

HOW TO REPLACE BATTERIES / COMMENT REMPLACER LES PILES CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

- Using a small screwdriver (not included), turn the screw counter clockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. NOTE: make sure you use new batteries.
 - Insert 2 AAA batteries making sure to match the + and - indicators.
 - Replace battery cover. Turn screw clockwise to tighten.
 - Turn the switch to ON and you are ready to play.
- NOTA : Il est important d'utiliser des piles neuves.
- Insérer 2 piles « AAA » en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
 - Remettre le couvercle de la boîte à piles.
 - Tourne la vis dans le sens horaire pour resserrer.
 - Mettre l'interrupteur à «ON» pour commencer à jouer.
1. Usando un destornillador pequeño (no incluido), hacer girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Sacar la tapa posterior como se ilustra y colocar las pilas en el compartimento para pilas.
- NOTA: es importante usar pilas nuevas.
- Insertar 2 pilas « AAA » asegurándose de que los bornes + y - se correspondan.
 - Volver a colocar la tapa de las pilas.
 - Girar el tornillo en el sentido horario para apretarlo.
 - Colocar el interruptor en la posición "ON" para comenzar a jugar.

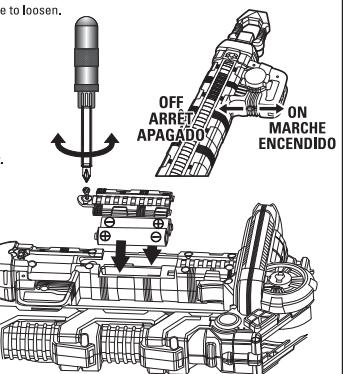


DISCLAIMER / RENONCIATION / DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for further advice. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.


AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément autorisés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère des signaux et peut émettre de la radiation dans la bande des fréquences radio et, si ce n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes : Réorienter ou réajuster l'antenne de réception. Accroître la distance entre le matériel et le récepteur. Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité aux limites de la FCC pour les appareils de classe B. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ADVERTENCIA: Todo cambio o modificación a esta unidad que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a operar este aparato. NOTA: Este aparato ha pasado pruebas y se ha encontrado que cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no ocurra ese tipo de interferencia en una instalación particular. Si este aparato provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes: Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor. Conectar el dispositivo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/TV. Para asegurarse del cumplimiento con los límites de la FCC para la Clase B, esta unidad se debe usar con cables blindados. Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. Este aparato numérico de Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.


HOW TO ATTACH TO BELT POUR FIXER À LA CEINTURE / CÓMO FIJAR EL CINTURÓN

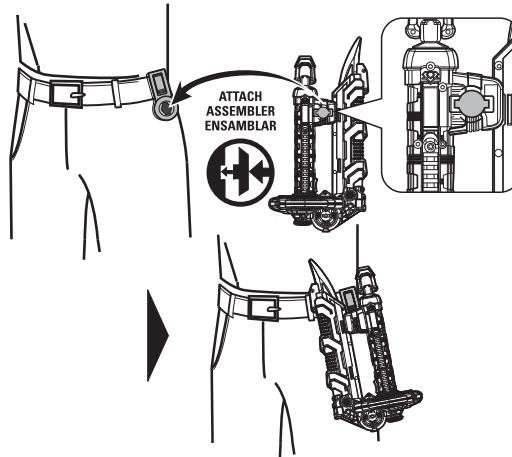


HOW TO EXTEND COMMENT DÉPLOIER / CÓMO EXTENDERLA

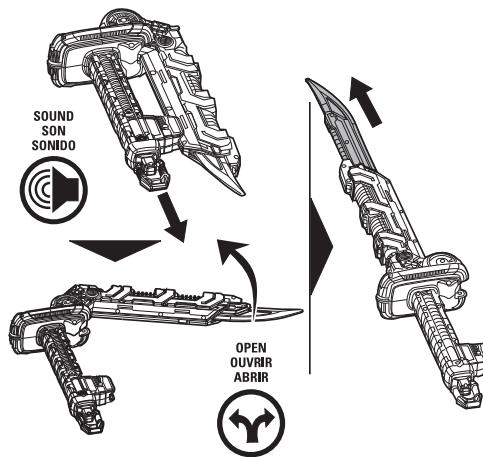

HOW TO PLAY SOUND COMMENT ACTIVER LES SONS / CÓMO ACTIVAR EL SONIDO

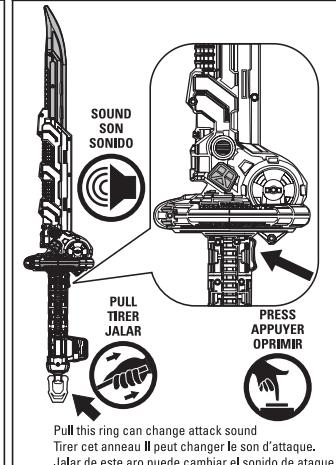

HOW TO CLOSE / COMMENT FERMER / CÓMO CERRAR

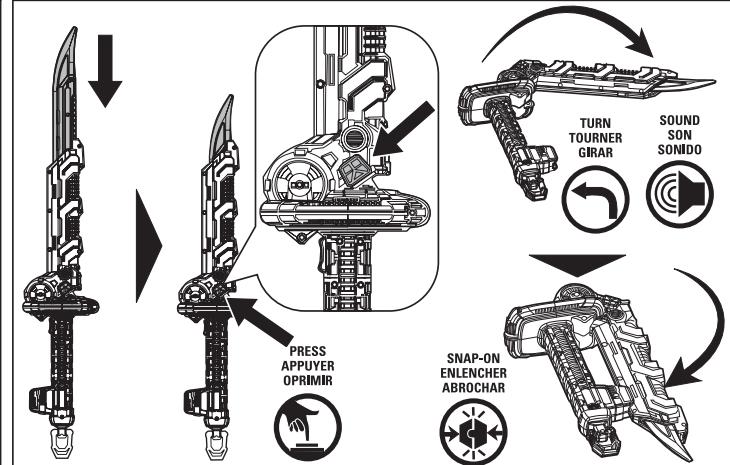

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not:** 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful** not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas:** 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention** de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No:** 1) Apuntar a nadie con el juguete, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Intentar pegarle a nadie con el juguete, 5) Pisar el juguete.
- Tener cuidado** de no apretarse los dedos con las piezas a bisagra del juguete.