



® Asst. #25040
Item #25042

GREEN POWER RANGER™ WITH MYSTIC RACER



⚠ CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- **Do not:** 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- **Be careful** not to pinch fingers with hinged parts of toy.

⚠ AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- **Ne pas:** 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- **Faire attention** de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

⚠ PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- **No:** 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- **Tenga cuidado** de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.


⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
RIESGO DE ATRAGANTARSE-Partes pequeñas.
No es para niños menores de 3 años de edad.

HOW TO PLAY WITH CYCLE

1. Attach missile to front of the cycle as shown. To deploy missile, press button on bottom of the cycle as shown. Press side button as shown to activate mystic spinning.
1. Poser le missile à l'avant du cycle comme montré. Pour déployer le missile, appuyer sur le bouton au bas du cycle comme montré. Appuyer sur le bouton latéral comme montré pour activer la rotation mystique.
1. Fijar el misil delante del cycle según se indica. Para desplegar el misil, oprimir el botón en la parte inferior del cycle según se indica. Oprimir el botón lateral según se indica para activar la rotación mística.

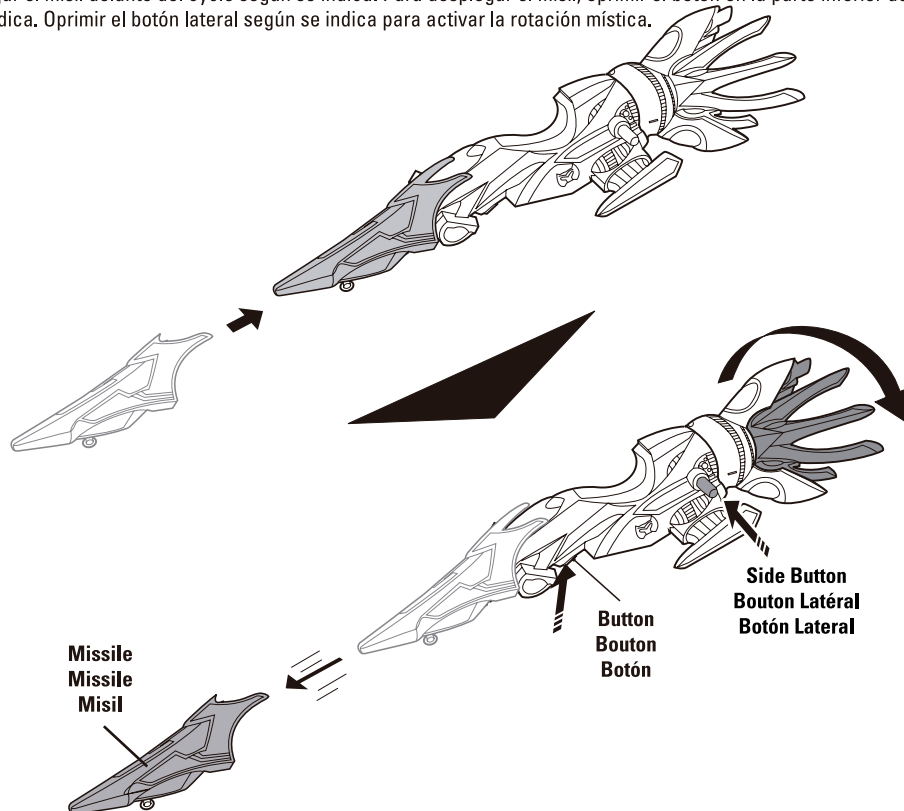

2. Place Ranger onto cycle as shown.
2. Poser le Ranger sur le cycle comme montré.
2. Colocar al Ranger sobre el cycle según se indica.

