HELLO KITTY® Tamagotchi

INSTRUCTIONS

BANDAI® MD

8+

#42890
#42895

TABLEAU DE CROISSANCE

Si tu remplis certaines conditions, le Tamagotchi peut recevoir un noeud de Hello Kitty.

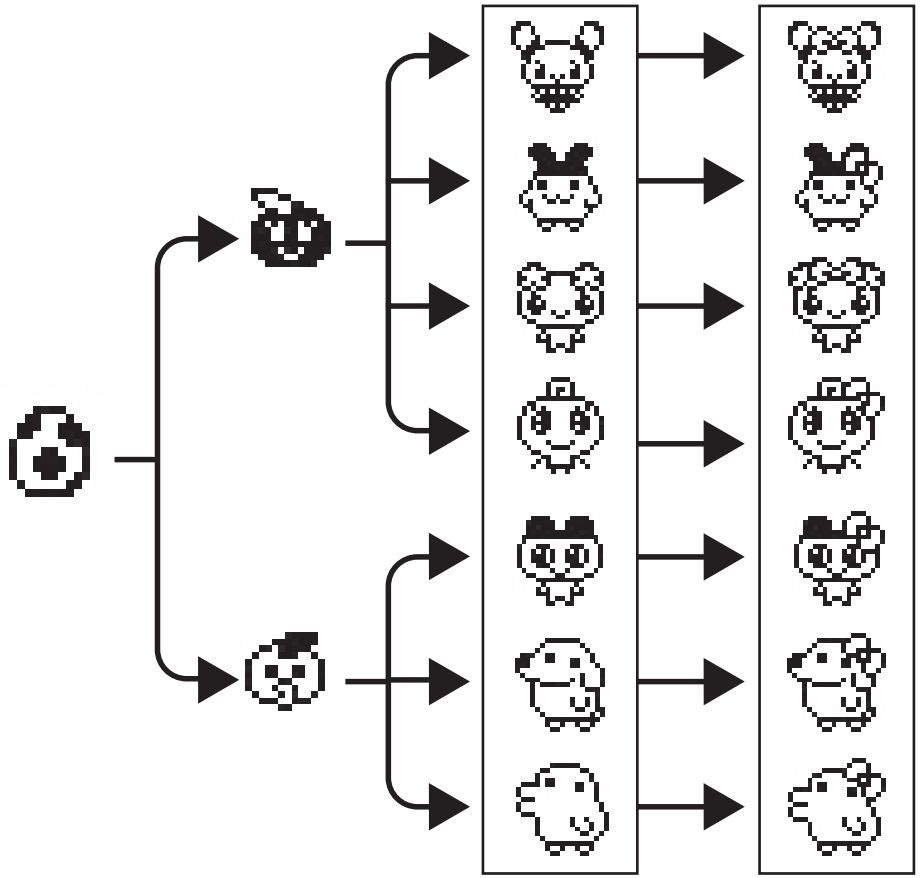

1 INSTRUCTIONS POUR L'UNITÉ PRINCIPALE

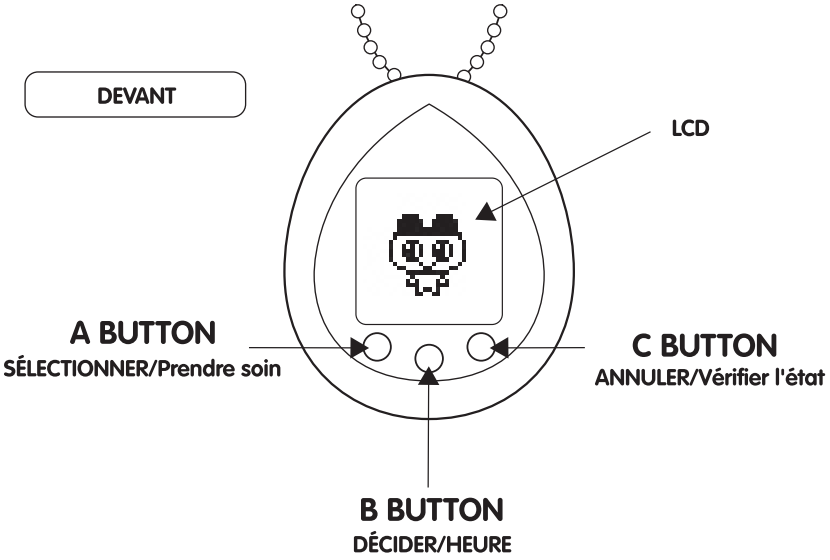

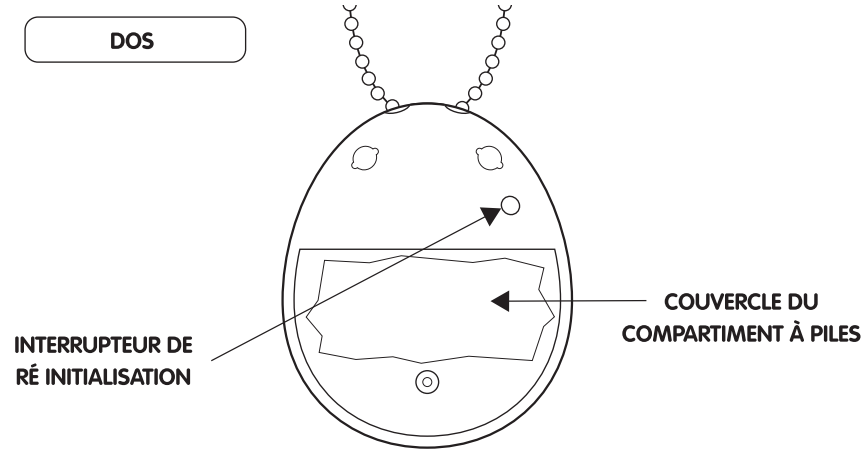

Chaîne à balles

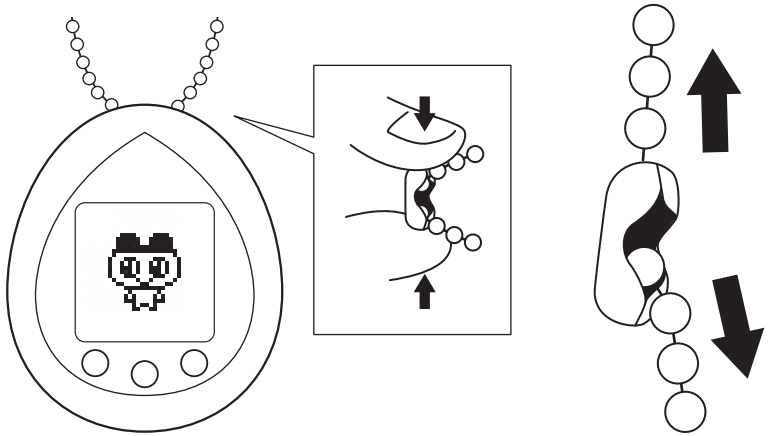

Pince fermement les parties assemblées pour déverrouiller la chaîne.

Accroche l'extrémité de la chaîne dans la rainure et tire-la fortement pour la verrouiller.

2 NAISSANCE DE TAMAGOTCHI

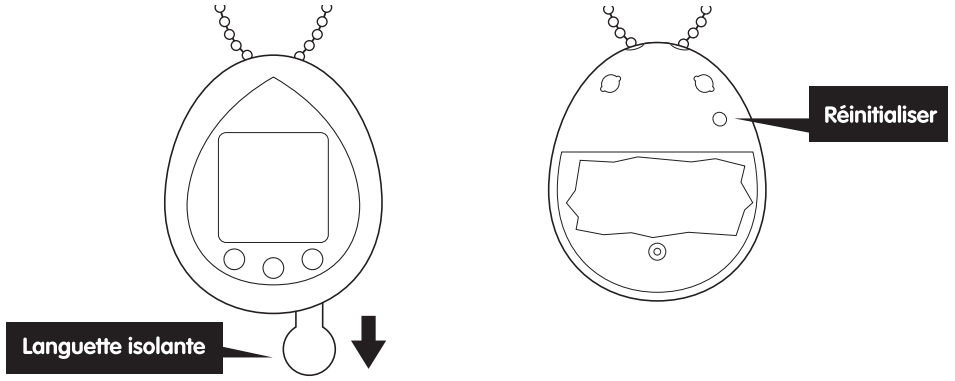

Ne mets pas l'appareil Tamagotchi dans l'eau, car il risque de ne pas fonctionner. Évite de l'utiliser ou de le ranger dans des endroits humides.

1. **RETIRE** la languette isolante du côté de l'appareil Tamagotchi.
2. **RÉINITIALISE** au besoin en appuyant sur l'interrupteur de réinitialisation au dos de l'appareil Tamagotchi avec un objet mince, comme la pointe d'un stylo ou d'un crayon.

   N'appuie pas trop fort sur l'interrupteur de réinitialisation, car tu risquerais d'abîmer l'appareil Tamagotchi.

3. RÈGLE L'HEURE lorsque l'heure clignote. Appuie sur le bouton A pour sélectionner l'heure correcte. Appuie sur le bouton B pour confirmer. Lorsque les minutes clignotent, appuie sur le bouton A pour sélectionner les minutes correctes Appuie sur le bouton B pour confirmer. Appuie sur le bouton C pour revenir à la sélection précédente.

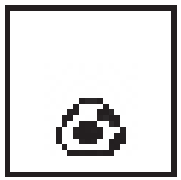

- **LE PERSONNAGE TAMAGOTCHI NE NAÎTRA PAS SI TU NE RÈGLES PAS L'HEURE !!!**
- **AM POUR LE MATIN ET PM POUR L'APRÈS-MIDI. FAIS ATTENTION à NE PAS FAIRE D'ERREUR !**

4. NAISSANCE DU PERSONNAGE TAMAGOTCHI Après le réglage de l'heure, le personnage Tamagotchi naîtra environ une minute plus tard.

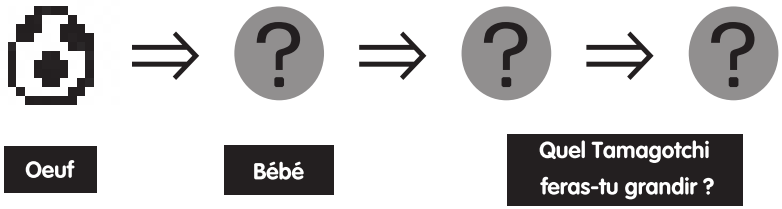

CROISSANCE DU PERSONNAGE TAMAGOTCHI

Le personnage Tamagotchi grandit en se transformant en divers personnages. Les soins que tu apportes à ton personnage Tamagotchi déterminent quel personnage il deviendra.

3 COMMENT EN PRENDRE SOIN

APPEL

Lorsque le personnage Tamagotchi appelle, appuie sur le bouton A et prends-en soin. Si tu ne remarques pas l'appel, tu peux savoir si tu dois t'en occuper en appuyant sur le bouton C. Après en avoir pris soin, tu peux encore voir les réactions du personnage Tamagotchi en appuyant sur le bouton C. Les réactions varient selon le personnage Tamagotchi que tu élèves.

TARTE AUX POMMES

Quand le personnage Tamagotchi a faim, appuie sur le bouton A pour sélectionner et le bouton B pour décider. Appuie ensuite sur le bouton A pour sélectionnner et sur le bouton B pour décider.

•Le personnage Tamagotchi ne mangera pas quand il est plein ou quand il dort.

LAIT

Quand le personnage Tamagotchi se sent triste, appuie sur le bouton A pour sélectionner BONUS DE FRUIT et le bouton B pour décider. Puis appuie sur le bouton A pour sélectionner et sur le bouton B pour décider.

Jeu de piano

JEUX

Si ton Tamagotchi veut jouer, appuie sur le bouton A pour sélectionner sur l'écran de sélection et appuie sur le bouton B pour prendre une décision.

Jeu de piano

•Joue du piano avec Hello Kitty♪

Les coeurs tombent à gauche, au milieu et à droite du clavier, donc appuie sur les boutons A, B et C pour jouer (comme montré ci-dessous). Appuie sur les boutons au moment où le coeur touche le clavier. Si tu réussis, le coeur se convertira en note de musique. Si tu te trompes cinq fois, c'est la fin du jeu ! Appuie sur les boutons A et C simultanément pour interrompre un jeu.

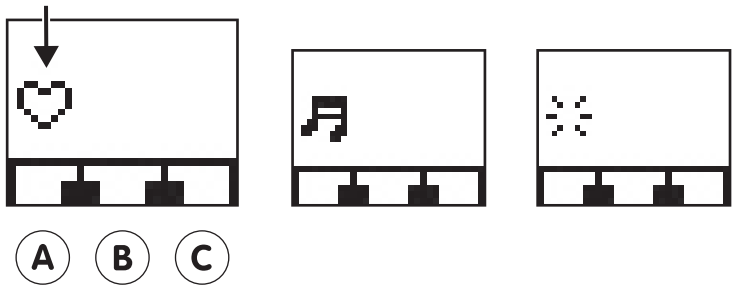

Grand succès	≦ 2
succès	≦ 4
échec	≧ 5

Jeu de ballons

Jeu de ballons

• Continue à voler !

Continue à voler en appuyant sur le bouton A ! Attrape des ballons tout en évitant des corbeaux. Tu peux contrôler la hauteur à laquelle vole Hello Kitty. Hello Kitty se déplace vers le haut lorsque tu appuies sur le bouton A et vers le bas lorsque tu appuies sur le bouton B. Si Hello Kitty touche un corbeau, un des ballons se casse. Hello Kitty peut avoir jusqu'à deux ballons. Garde au moins un ballon et gagne le jeu !

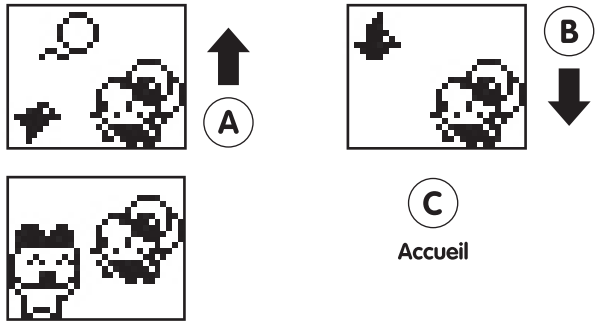

ballon	
corbeau	

Grand succès	
succès	
échec	

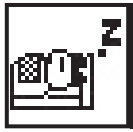

Tamagotchi dort

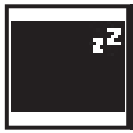

Lumières éteintes

LUMIÈRE

Quand le personnage Tamagotchi dort, appuie sur le bouton A, sélectionne OFF sur l'écran en appuyant sur le bouton A et décide d'éteindre la lumière en appuyant sur le bouton B. Quand le personnage Tamagotchi est endormi, seules les commandes "lumière allumée/éteinte", "son allumé/éteint" et "l'heure" peuvent être manipulées. Tu ne peux pas éteindre/allumer la lumière quand le personnage Tamagotchi est éveillé.

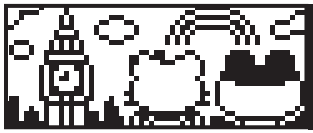

Tamagotchi dit adieu

TAMAGOTCHI DIT ADIEU

Si tu continues à prendre soin de ton Tamagotchi, celui-ci partira en voyage à Londres avec Hello Kitty !

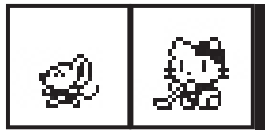

Nettoyer

NETTOYER !

Lorsque Joey salit la chambre, appuie sur le bouton A et appelle Hello Kitty pour la nettoyer !

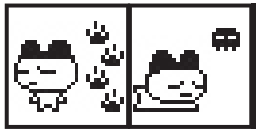

Malade

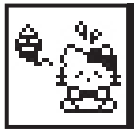

Tamagotchi est mort

MALADE !

Ton Tamagotchi tombe malade si tu ne t'en occupes pas. Appuie sur le bouton A pour le soigner. Fais attention si ton Tamagotchi reste malade pendant une longue période, car ton Tamagotchi va mourir.

Tamagotchi est triste

TAMAGOTCHI EST TRISTE

Ton personnage Tamagotchi est triste lorsque le signe "triste" apparaît. Appuie deux fois sur le bouton A pour le rendre heureux. Sois prudent, car il s'enfuiera de la maison lorsqu'il est triste depuis trop longtemps.

• Quand Tamagotchi est triste, tu pourras uniquement vérifier l'heure, allumer/éteindre la lumière ou appuier sur le bouton C.

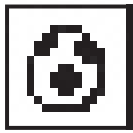

Recommence

COMMENT ÉLEVER TON PERSONNAGE TAMAGOTCHI

Si tu appuies sur le bouton A en même temps que le bouton C, le personnage Tamagotchi naîtra environ une minute plus tard.

4 HEURE

● QUAND TU VEUX VOIR L'HEURE

Appuie sur le bouton B quand tu vois le personnage Tamagotchi à l'écran. Appuie à nouveau sur le bouton B pour retourner à l'écran.

● QUAND TU VEUX RÉGLER L'HEURE

Appuie sur le bouton C, maintiens-le enfoncé et appuie sur le bouton A quand tu vois l'heure affichée à l'écran. Voir section 2 "REGLER L'HEURE".

5 SON ALLUMÉ/ÉTEINT

Appuie sur les boutons A et C en même temps quand tu vois le personnage Tamagotchi sur l'écran. Sélectionne son allumé ou éteint avec le bouton A et confirme avec le bouton B.

- Tu ne peux pas modifier le son si tu dois prendre soin de ton personnage Tamagotchi.
- Sois prudent quand tu éteins le son, car tu n'entendras pas les signaux sonores (appels) de ton personnage Tamagotchi.

6 CHANGER LES PILES

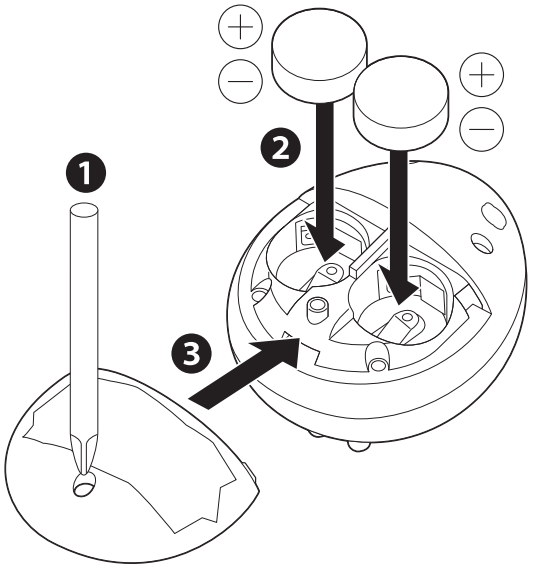

REMARQUE : quand les piles sont épuisées, tu recommences avec la naissance de ton personnage Tamagotchi.

1. Enlève le bas de l'appareil en utilisant un tournevis. Un adulte doit effectuer l'assemblage.

2. Enlève les piles épuisées, remplace-les par 2 piles neuves (LR44, 1,5V) et vérifie que les signes "+" et "-" sont bien alignés.

3. Remplace le couvercle du compartiment à piles. Réinitialise à nouveau.

- **Réinitialise également quand les commandes ne fonctionnent pas ou quand tu vois une erreur à l'écran.**
- **Tamagotchi ne sait pas sauvegarder des données. Note que l'historique du jeu sera réinitialisée si tu changes les piles ou si tu réinitialises le jeu.**

• Parents et tuteurs : veuillez lire complètement cette notice avant de laisser les enfants jouer.

FABRIQUÉ EN CHINE **Fabriqué pour Bandai America Incorporated, 2120 Park Place, Suite 120, El Segundo, California 90245.**

Taille, couleur, style et décoration réels pouvant varier.Logo Bandai : MD et © 2020 Bandai. TAMAGOTCHI et les logos, noms et ressemblances distinctives connexes appartiennent exclusivement à Bandai. © BANDAI, WiZ. Tous droits réservés.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Contient de petits éléments susceptibles d'être avalés. Les couleurs, les décorations et les accessoires du produit peuvent varier par rapport à ceux présentés sur l'emballage. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Seules les piles du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisées. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité (voir schéma). Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court circuit. Ne jamais essayer de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mettre ensemble des piles de différents types ou des piles neuves avec des piles usagées. Retirer les piles usagées du compartiment. Penser également à retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une certaine période. Ne pas brûler les piles. Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères mais dans les points de collecte prévus à cet effet ou pour les déchets dangereux. Surveiller les enfants quand ils changent de piles afin de vérifier qu'ils suivent bien les instructions. Garder les piles inutilisées dans leur emballage et les éloigner d'objets en métal qui pourraient causer un court-circuit. S'assurer que le compartiment à piles (ou quelqu'autres parties électriques) soit en bon état et bien fermé. Conservez l'emballage car il contient des informations importantes. Conservez l'adresse du distributeur. Fabriqué en Chine. Distribué par BANDAI S.A.S. Tour W 102 Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense Cedex FRANCE. MADE IN CHINA

©1976, 2020 SANRIO CO., LTD.
Utilisé sous licence.

ATTENTION : À LIRE AVANT D'UTILISER LE JOUET

- FR - Ne pas 1) viser quelqu'un avec le jouet, 2) frapper quelqu'un avec le jouet, 3) piquer quelqu'un avec le jouet, 4) lancer le jouet vers quelqu'un ou 5) marcher sur le jouet car cela pourrait causer de graves blessures.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

BANDAI S.A.S. Tour W 102 Terrasse Boieldieu
92085 Paris La Défense Cedex FRANCE

Pour protéger l'environment, ne pas jetes ce produit avec les ordures ménagères; proccéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.