



# Tamagotchi®

GEN1


INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

- For the latest information, please visit <https://tamagotchi-official.com/original-select/>
- Pour connaître les dernières informations, rendez-vous sur le site <https://tamagotchi-official.com/original-select/>

**BANDAI** BANDAI NAMCO  
B2L (EN/FR) 8+ P1 #42800

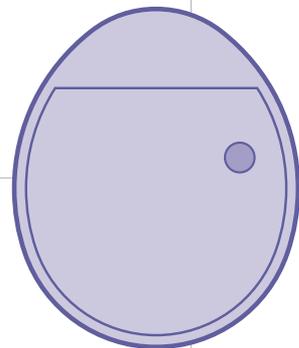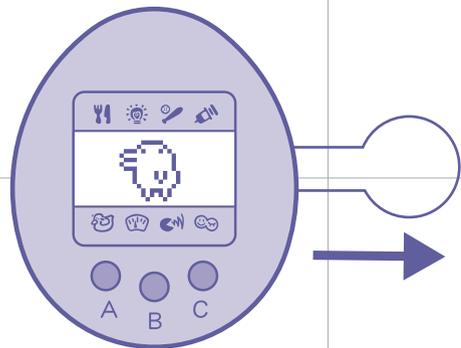

RESET  
RÉINITIALISER

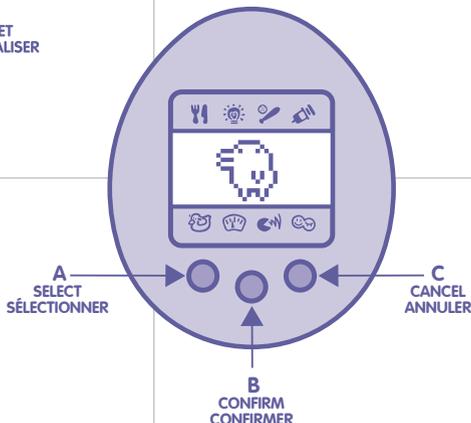

A  
SELECT  
SÉLECTIONNER

B  
CONFIRM  
CONFIRMER

C  
CANCEL  
ANNULER



EN - CAUTION! Keep battery away from children. Battery may be harmful if swallowed.  
NOTE: Do not mix old & new battery. Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc)/rechargeable (nickel-cadmium) battery. Dispose of used battery properly.  
Remove batteries when not in use or discharged.  
FR - ATTENTION! Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas de piles neuves et usagées. Ne combinez pas de piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel - cadmium). Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée.

EN

## ACTIVATION

Now that you have your Tamagotchi device, you must do these three things:

- 1) Wake up Tamagotchi character from its million light year sleep by removing the insulating sheet (pull paper tab from side of body).
- 2) RESET if necessary by pressing the reset switch on the back of Tamagotchi device with a thin object like a pen or pencil point. Please do not press the reset switch too hard, or you may damage Tamagotchi device.

- 3) Adjust the time difference between Tamagotchi Planet and Earth (Timer Set). First press the middle button (B) to bring up the timer screen. Use the left button (A) to set the hours, and the middle button (B) to set the minutes. Once you have set the correct time, press the right button (C) to set the timer. Next, return to the main screen by pressing the middle button (B) again.

NOTE: AM/PM is set with the hour. Make sure you set AM for the morning and PM for the afternoon.

When you have completed these three steps, a pulsating egg will appear. Tamagotchi character will hatch in about 5 minutes.

As soon as Tamagotchi character hatches, it will beep at you for attention. This is where the health meter comes in handy. You can determine the mood, health and behavior of Tamagotchi character with the health meter.

Tamagotchi character will need to be fed and played with soon after it hatches. In order to start Tamagotchi character on a good growth path, you must take good care of Tamagotchi character right from the start.

## HOW TO RESET

- 1) Press the reset button on the back of the egg with a pointed object (don't push too hard) and a new pulsating egg will appear.
- 2) Reset the timer function, as outlined in ACTIVATION step 3.



**WARNING :** This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

● Please also "RESET" when you can not play completely or see something wrong on the screen.

FR

## ACTIVATION

Maintenant que vous avez votre appareil Tamagotchi, vous devez faire les trois choses suivantes :

- 1) Réveillez le personnage Tamagotchi de son sommeil éternel en retirant la feuille isolante (tirez la languette de papier du côté du boîtier).
- 2) RÉINITIALISER Si nécessaire, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil Tamagotchi avec un objet pointu comme un stylo ou un crayon. Veuillez ne pas appuyer trop fort sur le bouton de réinitialisation, sinon vous risquez d'endommager l'appareil Tamagotchi.

- 3) Réglez le décalage horaire entre la Planète Tamagotchi et la Terre (Réglage de l'heure). Appuyez d'abord sur le bouton central (B) pour faire apparaître l'écran de la minuterie. Utilisez le bouton gauche (A) pour régler les heures et le bouton central (B) pour régler les minutes. Une fois l'heure réglée, appuyez sur le bouton droit (C) pour régler la minuterie. Puis, revenez à l'écran principal en appuyant à nouveau sur le bouton central (B).

REMARQUE : AM/PM est réglé par la minuterie. Assurez-vous de régler AM pour le matin et PM pour l'après-midi.

Lorsque vous avez terminé ces trois étapes, un œuf pulsant apparaît. Le personnage Tamagotchi sortira de son œuf dans environ 5 minutes.

Dès que le personnage Tamagotchi éclot, il émet un bip pour attirer votre attention. C'est à partir de maintenant que l'indicateur de santé se prouvera utile. Vous pouvez connaître l'humeur, la santé et le comportement du personnage Tamagotchi grâce à cet indicateur de santé.

Il faudra nourrir le personnage Tamagotchi et jouer avec lui peu de temps après son éclosion. Afin de lancer votre personnage Tamagotchi sur un bon chemin de croissance, vous devez bien prendre soin du personnage Tamagotchi dès le début.

## COMMENT RÉINITIALISER

- 1) Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'œuf avec un objet pointu (ne poussez pas trop fort) et un nouvel œuf pulsant apparaîtra.
- 2) Réinitialisez la fonction de minuterie, comme indiqué dans ACTIVATION étape 3.



**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient une pile de type bouton ou pièce. Une pile de type bouton ou pièce avalée peut causer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Jetez les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous croyez que les piles peuvent avoir été avalées ou placées dans n'importe quelle partie du corps, consultez un médecin immédiatement.

● Veuillez également "RÉINITIALISER" lorsque vous ne pouvez pas jouer le jeu complètement ou que quelque chose ne va pas sur l'écran.

## BATTERY

Replace the battery if the Liquid Crystal Display (LCD) is weak or when battery dies.

- 1) Loosen the screw on the back side. Remove the cover together with the screw. (1)
- 2) Take out the old battery. Insert 1 new CR2032 (3V) battery, making sure to match "+" and "-" signs properly. (2)
- 3) Replace the cover and tighten the screw.
- 4) Press the reset switch on the rear of the egg with a pointed object. (Reset Operation)
- 5) Reset the timer and a new Tamagotchi character will hatch in 5 minutes. ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

## PILE

Remplacez la pile si l'écran à cristaux liquides (LCD) est faible ou si la pile est vide.

- 1) Desserrez la vis à l'arrière. Retirez le couvercle avec la vis. (1)
- 2) Retirez la pile usée. Insérez 1 nouvelle pile CR2032 (3V), en s'assurant de faire correspondre les signes "+" et "-" correctement. (2)
- 3) Remplacez le couvercle et serrez la vis.
- 4) Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'œuf avec un objet pointu. (Opération de réinitialisation)
- 5) Réinitialisez la minuterie et un nouveau personnage Tamagotchi éclos dans 5 minutes. MONTAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE.



Ball Chain  
Chaîne à balles



Pinch the joint parts firmly to unlock chain.  
Pincez fermement les parties assemblées pour déverrouiller la chaîne.



Hook the tip of the chain into the groove and pull it strongly to lock. Accrochez l'extrémité de la chaîne dans la rainure et tirez-la fortement pour la verrouiller.

**EN FEED:** Press A button until knife and fork icon is highlighted, then press B. Select either Meal or Snack by pressing the A button to move the arrow, then press the B button to feed Tamagotchi character. Be careful not to overfeed Tamagotchi character. If you do, it will refuse to eat.

**LIGHT:** Press A button until the light bulb icon is highlighted, then press B button. Select either On or Off by pressing the A button to move the arrow, then press the B button. The light should be turned off when Tamagotchi character is sleeping, or it might get restless! Tamagotchi character will automatically turn the light on when it wakes up.

**DUCK:** Just like real pets, Tamagotchi character goes to the bathroom. If droppings appear on the screen, it must be cleaned up right away or Tamagotchi character will get sick. Press the A button until the duck icon is highlighted, then press the B button to flush the screen. Tamagotchi character will be very happy after the mess is cleaned up.

**HEALTH METER:** Check Tamagotchi character's health by pressing the A button until the health meter icon is highlighted, then press B button to check Tamagotchi character's age/weight, discipline, hunger and happiness. After you have checked all the screens to see if Tamagotchi character needs anything, press C to return to the main screen. You should also check this screen if Tamagotchi character beeps at you and the "attention" icon is highlighted.

Discipline Meter  More black hearts means full of happy! 


**FR ALIMENTATION :** Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'icône du couteau et de la fourchette s'allume, puis appuyez sur B. Sélectionnez Repas ou encas en appuyant sur le bouton A pour déplacer la flèche, puis appuyez sur le bouton B pour nourrir le personnage Tamagotchi. Veillez à ne pas suralimenter le personnage Tamagotchi. Si vous le faites, il refusera de manger.

**LUMIÈRE :** Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'icône de l'ampoule s'allume, puis appuyez sur le bouton B. Sélectionnez On ou Off en appuyant sur le bouton A pour déplacer la flèche, puis appuyez sur le bouton B. La lumière doit être éteinte quand le personnage Tamagotchi dort, ou il pourrait devenir agité ! Le personnage Tamagotchi allume automatiquement la lumière quand il se réveille.

**BESOINS NATURELS :** Tout comme les vrais animaux, le personnage Tamagotchi doit faire ses besoins naturels. Si des crottes apparaissent sur l'écran, elles doivent être nettoyées immédiatement, sinon le personnage Tamagotchi tombera malade. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'icône des fientes s'allume, puis appuyez sur le bouton B pour rincer l'écran. Le personnage Tamagotchi sera très heureux après le nettoyage des saletés.

**INDICATEUR DE SANTÉ :** Vérifiez l'état de santé du personnage Tamagotchi en appuyant sur le bouton A jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur de santé s'allume, puis appuyez sur le bouton B pour vérifier son âge/poids, sa discipline, sa faim et son bonheur. Après avoir vérifié tous les écrans pour voir si le personnage Tamagotchi a besoin de quoi que ce soit, appuyez sur C pour revenir à l'écran principal. Vous devriez également vérifier cet écran si le personnage Tamagotchi émet un bip et que l'icône «Attention» s'allume.

Indicateur de discipline  Plus de cœurs noirs signifie plein de bonheur 

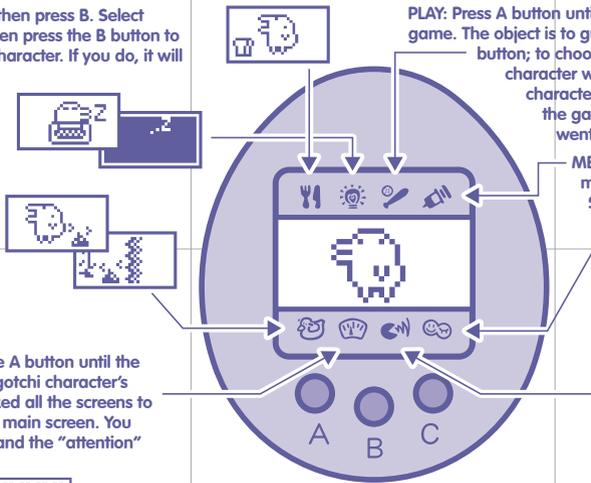

**PLAY:** Press A button until the bat and ball icon is highlighted, then press B button to begin the game. The object is to guess which way Tamagotchi character will turn. To choose left, press the A button; to choose right, press the B button. If you choose the correct direction, Tamagotchi character will be happy. There are 5 chances in each game to match Tamagotchi character; the more you match, the happier Tamagotchi character will be. To stop the game press the C button. After playing, check the happiness meter to see if it went up or down.

**MEDICINE:** If a "skull" image appears, Tamagotchi character is sick and needs medicine. Press A button until the medicine icon is highlighted, then press B. Sometimes 2 or 3 doses are needed before Tamagotchi character is well.

**ATTENTION:** When this icon is highlighted, Tamagotchi character needs something. Check the health meter to determine what Tamagotchi character needs. If Tamagotchi character doesn't need anything, it must be disciplined or the attention icon will stay highlighted.

**DISCIPLINE:** Tamagotchi character needs discipline if it:  
1) beeps even though it is full and happy.  
2) won't eat when it is hungry.  
3) won't play games when it is not very happy.  
If you neglect to discipline Tamagotchi character when needed, it might grow up into an unattractive, bad mannered alien.



MADE IN CHINA

Manufactured for Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.

Actual size, color, style and decoration may vary. Retain packaging and instruction as it contains important information. Bandai logo: ® & © 2025 Bandai. All Rights Reserved. Package: ® & © 2025 BANDAI.

FABRIQUÉ EN CHINE

Fabriqué pour Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.

Taille, couleur, style et décoration réels pouvant varier. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Logo Bandai : MD et © 2025 Bandai. Tous droits réservés. Emballage : ® & © 2025 BANDAI.

HECHO EN CHINA

Fabricado para Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.

Tamaño, color, estilo y decoración reales pueden variar. Logotipo Bandai: ® y © 2025 Bandai. Todos los derechos reservados. Embalaje: ® & © 2025 BANDAI.

Importado y Distribuido en México por: BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida de los Insurgentes Sur No. 863, 11, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México.

Tel. 8001BANDAI (800 1226324)  
Hecho en China.

**JOUER :** Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'icône du bâton et de balle s'allume, puis appuyez sur le bouton B pour commencer la partie. Le but est de deviner quelle direction le personnage Tamagotchi va prendre. Pour choisir à gauche, appuyez sur le bouton A, pour choisir à droite, appuyez sur le bouton B. Si vous choisissez la bonne direction, le personnage Tamagotchi sera heureux. Il y a 5 chances dans chaque jeu pour correspondre au personnage Tamagotchi ; plus vous arrivez à choisir la bonne direction, plus le personnage de Tamagotchi sera heureux. Pour arrêter le jeu, appuyez sur le bouton C. Après avoir joué, vérifiez l'indicateur de bonheur pour voir s'il a augmenté ou diminué.

**MÉDICAMENTS :** Si une image d'un crâne apparaît, le personnage Tamagotchi est malade et a besoin de médicaments. Appuyez sur le bouton A jusqu'à ce que l'icône du médicament s'allume, puis appuyez sur B. Parfois, 2 ou 3 doses sont nécessaires avant que le personnage Tamagotchi ne se porte bien.

**ATTENTION:** Lorsque cette icône s'allume, le personnage Tamagotchi a besoin de quelque chose. Vérifiez l'indicateur de santé pour déterminer ce dont le personnage Tamagotchi a besoin. Si le personnage Tamagotchi n'a besoin de rien, il doit être discipliné ou l'icône d'attention restera illuminée.

**DISCIPLINE:** Le personnage Tamagotchi doit être discipliné s'il:  
1) émet un bip même s'il est bien nourri et heureux.  
2) ne mange pas quand il a faim.  
3) ne veut pas jouer quand il n'est pas très content.  
Si vous négligez de discipliner le personnage Tamagotchi en cas de besoin, il pourrait devenir un extraterrestre peu attirant et mal élevé.